


Montage- und Bedienungsanleitung

POOL-Control-40



Filtersteuerung mit eingebauter Niveauregelung

Art. Nr.: 310.000.0560

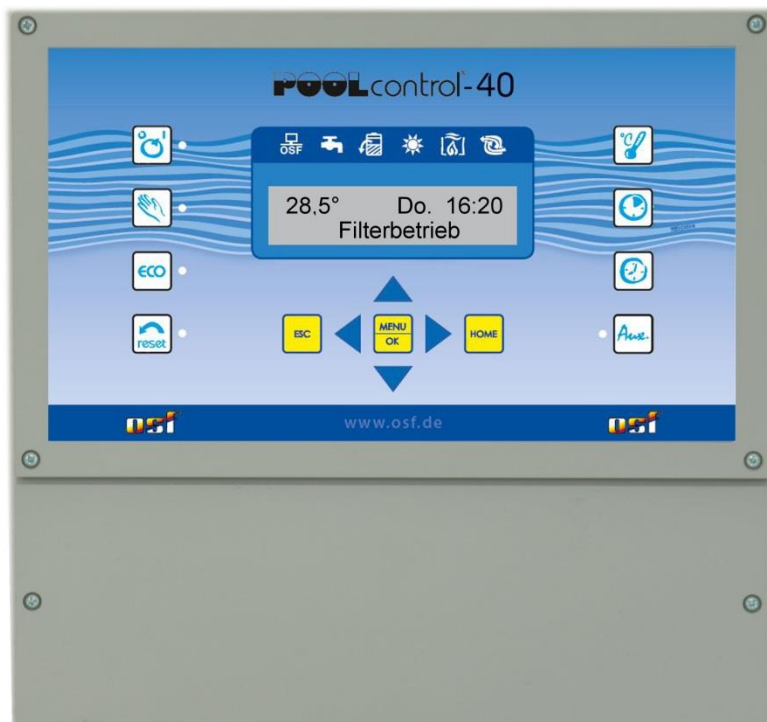

Anschließbare Pumpen

230V-Wechselstrom-Pumpe
(Nennstrom bis 8A)
400V-Drehstrom-Pumpe
(Nennstrom bis 8A)
Speck ECO-Touch-Pro Pumpe
Speck Badu-90-ECO-VS Pumpe
Speck Badu-90-ECO-Motion Pumpe
Pentair IntelliFlo Pumpe
Pentair SuperFlo Pumpe
Zodiac FloPro VS Pumpe
UWE PMM Pumpe

Technische Daten

Abmessungen:	300mm x 285mm x 85mm	
Betriebsspannung:	400V/50Hz	
Leistungsaufnahme der Steuerung:	ca. 5VA (modusabhängig)	
Schaltleistung:	Pumpe:	max. 8A / 3,0 kW (AC3)
	Heizung:	max. 3A / 0,4 kW (AC3)
	Dosiertechnik:	max. 3A / 0,4 kW (AC3)
	Zusatzausgang:	Max. 3A / 0,4 kW (AC3)
Schutzart:	IP 40	
Niveau-Sensoren:	Sicherheitskleinspannung (SELV)	
Umgebungstemperatur:	0-40°C	
Luftfeuchtigkeit:	0-95% nicht kondensierend	

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	1
Inhaltsverzeichnis	2
Funktion	5
Installation	5
Elektrischer Anschluss	5
Kleinspannungsleitungen	6
Netzanschluss bei Verwendung einer 400V-Drehstrom-Pumpe.....	6
Netzanschluss bei Verwendung einer 230V-Wechselstrom-Pumpe.....	6
Netzanschluss bei Verwendung einer 230V-Pumpe (mit Aktivierung des elektronischen Motorschutzes).....	7
Netzanschluss bei Verwendung einer Speck ECO-Touch-Pro Pumpe	7
Netzanschluss bei Verwendung einer Speck ECO-VS Pumpe	7
Netzanschluss bei Verwendung einer Speck Badu-90-ECO-Motion Pumpe	8
Netzanschluss bei Verwendung einer Zodiac FloPro VS Pumpe	8
Netzanschluss bei Verwendung einer Pentair IntelliFlo Pumpe	8
Netzanschluss bei Verwendung einer Pentair SuperFlo VS Pumpe	9
Netzanschluss bei Verwendung einer UWE PMM Pumpe	9
Anschluss der Heizung.....	9
Zusatzausgang/Zusatzeingang	9
Anschluss der EUROTRONIK-10 für das Rückspülen mit 6-Wege Ventil	10
Betrieb der PC-40 ohne EUROTRONIK-10	10
Anschluss der Stangenventile für Rückspülung	10
Anschluss eines Abdeckungs-Endschalters	10
Anschluss von Unterwasserbeleuchtung, Flockungspumpe, Dosiertechnik.....	10
Anschluss einer Störmeldung.....	11
Anschluss eines Bodenablauf-Ventils (ECO-Ventil)	11
Anschluss eines Druckschalters.....	11
Anschluss eines Durchflusswächters	11
Temperaturfühler	12
Schwimmbad-Temperaturfühler	12
Solar-Temperaturfühler	12
Luft-Temperaturfühler	12
Sicherungen	12
Niveauregelung	12
Schwimmbäder mit Überlaufrinne	13
Verwendung für Freibäder	13
Funktionsbeschreibung der Niveauregelung für Auffangbehälter	13
Schwimmbäder mit Skimmer.....	14
Verwendung ohne Niveauregelung	14

Magnetventil für Wassernachspeisung	14
Bedienelemente auf der Frontplatte	15
Steuerung EIN/AUS	16
Handbetrieb	16
Störmeldung quittieren	16
ECO	16
Kontrollleuchte Pumpe	16
Kontrollleuchte Heizung	16
Kontrollleuchte Solarheizung.....	16
Kontrollleuchte Rückspülen.....	16
Kontrollleuchte Wasserzulauf.....	16
Verstell-Tasten	16
Temperatur wählen	16
Uhrzeit einstellen	17
Schaltuhr programmieren.....	17
Schaltzeiten ändern	17
Schaltzeiten löschen	18
Konfigurationsmenü	18
Filterpumpe.....	18
Typ	18
Motorstrom	18
Motorschutz.....	18
Anlaufzeit	18
ECO Modus	19
Schaltuhr	19
Temperaturabsenkung	19
Heizung	19
Betriebsart.....	19
Vorrang.....	19
Schaltabstand	19
Nachlaufzeit	19
Grenztemperatur	19
Solarheizung.....	20
Betriebsart.....	20
Vorrang.....	20
Schaltabstand	20
Einschaltdifferenz.....	20
Ausschaltdifferenz.....	20
Temperaturerhöhung	20
Pumpenleistung	20
Frostschutz	21
Betriebsart.....	21
Lufttemperatur.....	21
Wassertemperatur.....	21
Rückspülung.....	21
Betriebsart.....	21
Schaltuhr	21
Rückspülung abbrechen	21
Rückspüldauer	21
Klarspüldauer	22
Ventil-Stellzeit	22
14-tägig spülen.....	22

Bodenablauf benutzen	22
Niveauregler	22
Typ	22
Zeitbegrenzung	22
Schaltabstand	22
Einschaltverzögerung.....	23
Ausschaltverzögerung.....	23
Zusatzausgang	23
Betriebsart	23
Zeitbegrenzung	23
Schaltuhr	23
Taktzyklus	23
Taktdauer	23
Verriegelung	24
Fühlerabgleich	24
Wassertemperatur.....	24
Solartemperatur	24
Lufttemperatur	24
Sprache	24
Sprachauswahl.....	24
Menüstruktur	25
Anschlussplan.....	26

Funktion

Die **ISI**-Steuerung PC-40 ermöglicht das zeitabhängige Ein- und Ausschalten einer Filterpumpe nach einem frei programmierbaren Tages- oder Wochenprogramm. Als Filterpumpe kann eine 400V Drehstrompumpe, eine 230V Wechselstrompumpe, oder eine drehzahlgeregelte Filterpumpe (siehe Anschlusspläne) verwendet werden. Eine Drehstrom-Filterpumpe wird durch einen dreiphasigen, elektronischen Motorschutz (Strombereich stufenlos einstellbar bis 8A) vor Überlastung geschützt.

Das Rückspülen kann mit einem 6-Wege-Ventil und montierter EUOTRONIK-10 oder mit Stangenventilen manuell, zeitabhängig oder druckabhängig durchgeführt werden.

Die integrierte Niveauregelung ist für Schwimmbecken mit Überlaufrinne (Auffangbehälter) und für Skimmerbecken geeignet.

Während der Laufzeit der Filterpumpe wird die Heizung des Schwimmbeckens durch die elektronische Temperaturregelung angesteuert. Während der Filterpausen wird die Heizung automatisch durch die interne Verriegelung abgeschaltet. Auf der Frontplatte kann die gewünschte Temperatur des Schwimmbadwassers gewählt, oder die Heizung ausgeschaltet werden. Für den Anschluss der Heizung stehen sowohl ein spannungsführender Kontakt (Klemme U2) als auch ein potentialfreier Kontakt (Klemmen 17+18) zur Verfügung. Für den Betrieb mit Solar-Absorbern, die direkt vom Schwimmbadwasser durchströmt werden, sind Anschlussklemmen für einen **ISI**-Solar-Stellantrieb vorhanden. Für andere Solarkollektoren ist dieses Steuergerät nicht vorgesehen. Die Absorbtemperatur darf am Temperaturfühler 80°C nicht überschreiten.

Anschlussklemmen für Niveausensoren erlauben eine komfortable, automatische Regelung des Wasserstandes im Schwimmbecken. Weitere Anschlussklemmen ermöglichen den Anschluss eines Durchflusswächters oder Druckschalters und eines Wicklungsschutzkontaktes. Die Filterpumpe wird dabei zusätzlich vor Schäden geschützt, die durch Betrieb der Filteranlage ohne Wasser entstehen könnten.

Weitere Klemmenanschlüsse ermöglichen den Anschluss von Zusatzgeräten, z.B. Unterwasserscheinwerfer und Dosiertechnik. Ein an Klemme U4 (Zusatzausgang) angeschlossener Verbraucher (230V/max. 3A) kann durch eine eigene Schaltuhr im Gerät beliebig ein- und ausgeschaltet werden. Die Klemme U3 (Dosiertechnik) führt nur während der Filterzeiten 230V, außerhalb der Filterzeiten ist sie spannungsfrei. Die Klemmen 15+16 (Dosiertechnik) sind potentialfrei und können somit individuell genutzt werden. Während der Filterzeiten wird der Relaiskontakt zwischen den Klemmen 15 und 16 geschlossen, außerhalb der Filterzeiten ist dieser Relaiskontakt geöffnet. Dieser Kontakt kann mit einer Spannung bis maximal 230V und einer Leistung bis maximal 400W ($\cos \varphi=0,6$) belastet werden.

Die Klemmen 19+20 sind potentialfrei und können für Störmeldung genutzt werden.

Die Anschlussklemmen für den Wicklungsschutzkontakt (WSK) ermöglichen den Anschluss eines Wicklungsschutzkontaktschalters, welcher in der Motorwicklung der Filterpumpe integriert ist. Wenn dieser Kontakt, z.B. bedingt durch übermäßige Erwärmung der Motorwicklung öffnet, wird die Filterpumpe und mit ihr automatisch die Heizung und Dosiertechnik ausgeschaltet. Sobald sich der Wicklungsschutzkontakt nach Abkühlung der Motorwicklung schließt, schalten sich die Aggregate selbständig wieder ein. Ein manuelles Rücksetzen ist nicht erforderlich. Die Anschlussklemmen für den Wicklungsschutzkontakt sind mit 230V belegt.

Der Motorschutz ist nur bei Verwendung von 400V/50Hz Filterpumpen, die an Klemmen U1/V1/W1 angeschlossen werden, verwendbar. Falls bei der Konfiguration eine drehzahlgeregelte Pumpe oder eine 230V-Pumpe gewählt wird, ist der Motorschutz nicht aktiv.

Installation

Das Schwimmbad ist derart zu konstruieren, dass ein eventueller technischer Defekt, ein Stromausfall oder eine defekte Steuerung keinen Folgeschaden hervorrufen kann.

Elektrischer Anschluss

Das Steuergerät ist seiner Schutzart entsprechend vor Feuchtigkeit geschützt anzubringen. Die Umgebungstemperatur darf zwischen 0° C und + 40° C liegen und sollte möglichst konstant sein. Die rel. Feuchte am Einbauort darf 95% nicht überschreiten, es darf keine Kondensation auftreten. Direkte Wärme- oder Sonneneinstrahlung auf das Gerät sind zu vermeiden.


Die Stromversorgung des Gerätes muss über einen allpoligen Hauptschalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3mm und einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit $I_{FN} \leq 30\text{mA}$ erfolgen. Bei Verwendung von Frequenzumformern und Pumpen mit Drehzahlregelung sind die dafür vorgeschriebenen Fehlerstrom-Schutzschalter zu verwenden und die entsprechenden Vorschriften zu beachten. **Vor Öffnen des Gehäuses ist das Gerät unbedingt spannungsfrei zu schalten. Der elektrische Anschluss sowie Abgleich- und Servicearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Die beiliegenden Anschlusspläne und die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.**

Die Schaltausgänge der PC-40 sind nicht für die Spannungsversorgung von Frequenzumformern vorgesehen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Anschlusspläne in dieser Bedienungsanleitung.

Kleinspannungsleitungen

Kleinspannungsleitungen dürfen nicht gemeinsam mit Drehstrom- oder Wechselstromleitungen in einem Kabelkanal verlegt werden. Die Verlegung von Kleinspannungsleitungen in der Nähe von Drehstrom- oder Wechselstromleitungen ist generell zu vermeiden.

Netzanschluss bei Verwendung einer 400V-Drehstrom-Pumpe

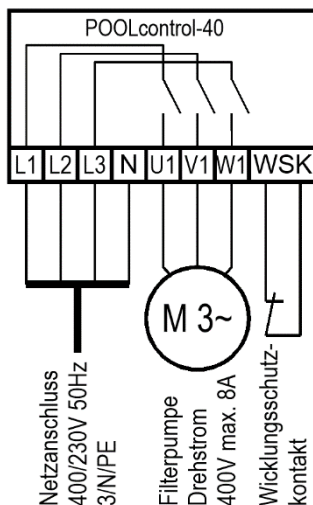


Die werksseitig eingefügte Brücke zwischen den beiden Klemmen WSK muss bei Anschluss eines Wicklungsschutzkontaktes entfernt werden. Falls die Pumpe keinen Wicklungsschutzkontakt hat, muss sie eingeschraubt bleiben. Diese Klemmen führen Netzspannung!

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: Drehstrompumpe** gewählt werden.

Die Pumpe wird durch den elektronischen Motorschutz überwacht. Der Auslösestrom des Motorschutzes muss dazu auf den Nennstrom der Pumpe (sh. Typenschild) eingestellt werden.

Netzanschluss bei Verwendung einer 230V-Wechselstrom-Pumpe

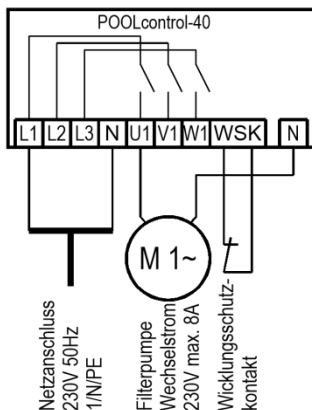


Die werksseitig eingefügte Brücke zwischen den beiden Klemmen WSK muss bei Anschluss eines Wicklungsschutzkontaktes entfernt werden. Falls die Pumpe keinen Wicklungsschutzkontakt hat, muss sie eingeschraubt bleiben. Diese Klemmen führen Netzspannung!

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: Wechselstrompumpe** gewählt werden.

Die Pumpe wird in dieser Betriebsart nicht durch den elektronischen Motorschutz überwacht.


Netzanschluss bei Verwendung einer 230V-Pumpe (mit Aktivierung des elektronischen Motorschutzes)

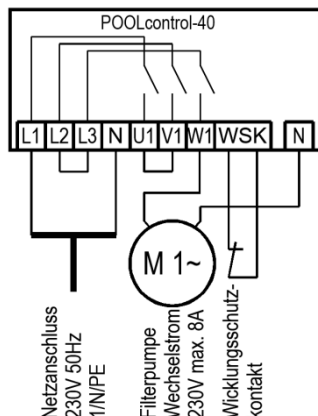

Falls eine 230V-Pumpe durch den elektronischen Motorschutz überwacht werden soll, muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: Drehstrompumpe** gewählt werden. Der Auslösestrom des Motorschutzes muss auf den Nennstrom der Pumpe (sh. Typenschild) eingestellt werden. Damit der elektronische Motorschutz korrekt arbeitet, muss der Motorstrom über alle 3 Schaltkontakte der Filtersteuerung geführt werden (Klemmen L2 und L3 sowie U1 und V1 überbrücken, Pumpe an W1 anschließen).

Die werkseitig eingefügte Brücke zwischen den beiden Klemmen WSK muss bei Anschluss eines Wicklungsschutzkontaktes entfernt werden. Falls die Pumpe keinen Wicklungsschutzkontakt hat, muss sie eingeschraubt bleiben. Diese Klemmen führen Netzspannung!

Netzanschluss bei Verwendung einer Speck ECO-Touch-Pro Pumpe

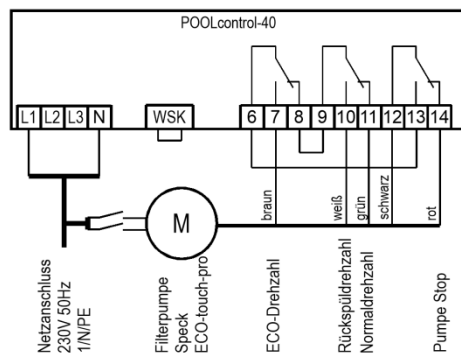

Eine Speck ECO-Touch-Pro Pumpe kann direkt an die PC-40 angeschlossen werden. Die Drehzahlsteuerung wird an die Klemmen 6-14 angeschlossen.


Die Spannungsversorgung für die Pumpe muss separat aus dem Stromnetz erfolgen und kann nicht von der PC-40 bereitgestellt werden.

Zwischen den beiden Klemmen WSK (Wicklungsschutzkontakt) muss eine Brücke eingelegt sein.

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: geregelte Pumpe** gewählt werden.

Die Bedienungsanleitung der Pumpe ist unbedingt zu beachten!

Netzanschluss bei Verwendung einer Speck ECO-VS Pumpe

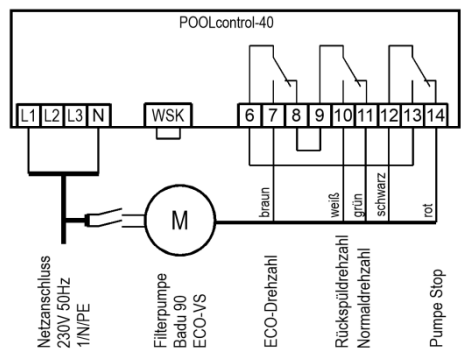

Eine Speck ECO-VS Pumpe kann direkt an die PC-40 angeschlossen werden. Die Drehzahlsteuerung wird an die Klemmen 6-14 angeschlossen.

Die Spannungsversorgung für die Pumpe muss separat aus dem Stromnetz erfolgen und kann nicht von der PC-40 bereitgestellt werden.


Zwischen den beiden Klemmen WSK (Wicklungsschutzkontakt) muss eine Brücke eingelegt sein.

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: geregelte Pumpe** gewählt werden.

Die Bedienungsanleitung der Pumpe ist unbedingt zu beachten!

Im Setup-Menü an der Pumpe müssen die Digitaleingänge auf „dl“ eingestellt werden.

Netzanschluss bei Verwendung einer Speck Badu-90-ECO-Motion Pumpe

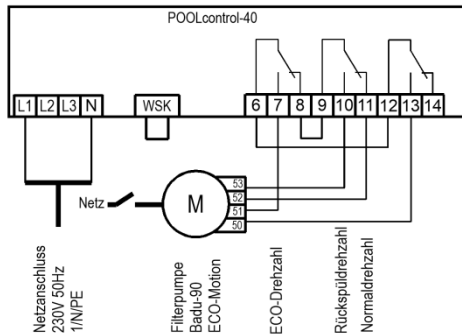

Eine Speck Badu-90-ECO-Motion Pumpe kann direkt an die PC-40 angeschlossen werden. Die Drehzahlsteuerung wird an die Klemmen 6-13 angeschlossen.

Die Spannungsversorgung für die Pumpe muss separat aus dem Stromnetz erfolgen und kann nicht von der PC-40 bereitgestellt werden.


Zwischen den beiden Klemmen WSK (Wicklungsschutzkontakt) muss eine Brücke eingelegt sein.

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: geregelte Pumpe** gewählt werden.

Die Bedienungsanleitung der Pumpe ist unbedingt zu beachten!

Im Setup-Menü an der Pumpe muss die externe Ansteuerung für „Festdrehzahlen digital“ mit der Signalart „Dauersignal“ aktiviert werden. Für die Drehzahlen N1, N2 und N3 müssen die gewünschten Drehzahlen für ECO-Betrieb, Normalbetrieb und Rückspülung eingestellt werden.

Netzanschluss bei Verwendung einer Zodiac FloPro VS Pumpe

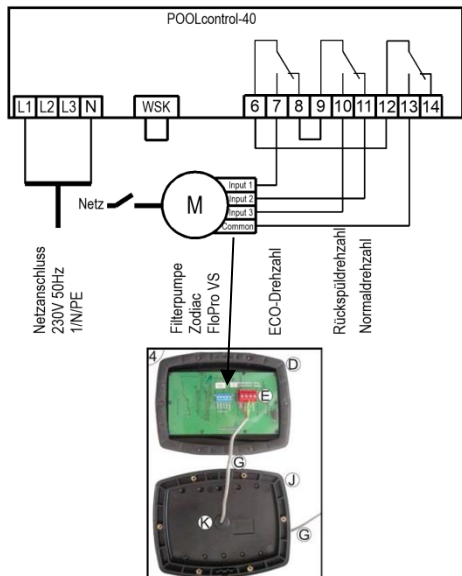

Eine Zodiac FloPro VS Pumpe kann direkt an die PC-40 angeschlossen werden. Die Drehzahlsteuerung wird an die Klemmen 6-12 angeschlossen.

Die Spannungsversorgung für die Pumpe muss separat aus dem Stromnetz erfolgen und kann nicht von der PC-40 bereitgestellt werden.


Zwischen den beiden Klemmen WSK (Wicklungsschutzkontakt) muss eine Brücke eingelegt sein.

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: geregelte Pumpe** gewählt werden.

Die Bedienungsanleitung der Pumpe ist unbedingt zu beachten!

In der Pumpe wird die Drehzahlregelung an den dafür vorgesehenen Klemmen auf der Rückseite der Benutzerschnittstelle angeschlossen. Den Drehzahlstufen 1 bis 3 müssen die gewünschten Drehzahlen für ECO-Betrieb (Stufe 1), Normalbetrieb (Stufe 2) und Rückspülbetrieb (Stufe 3) zugewiesen werden.

Netzanschluss bei Verwendung einer Pentair IntelliFlo Pumpe

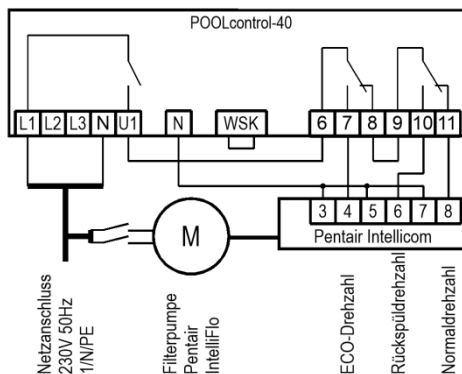

Eine IntelliFlo Pumpe kann mit Hilfe der Pentair Intellicom-Steuerung von der PC-40 angesteuert werden.


Die Spannungsversorgung für die Pumpe muss separat aus dem Stromnetz erfolgen und kann nicht von der PC-40 bereitgestellt werden.

Zwischen den beiden Klemmen WSK (Wicklungsschutzkontakt) muss eine Brücke eingelegt sein.

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: geregelte Pumpe** gewählt werden.

Die Bedienungsanleitung der Pumpe ist unbedingt zu beachten!

Netzanschluss bei Verwendung einer Pentair SuperFlo VS Pumpe

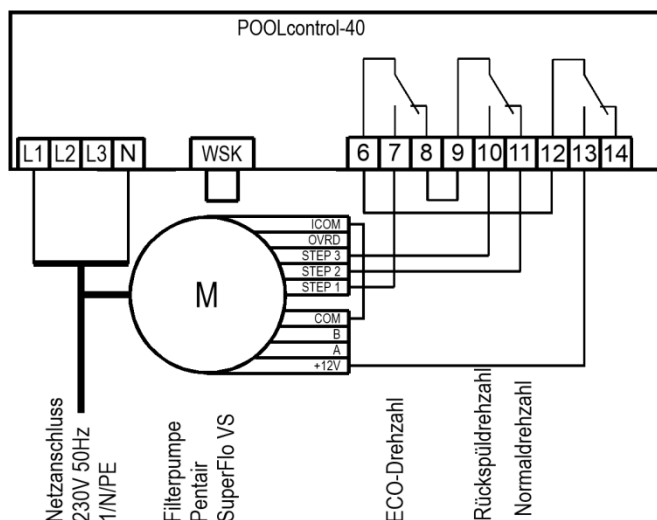

Eine SuperFlo VS Pumpe kann von der PC-40 angesteuert werden.


Die Spannungsversorgung für die Pumpe muss separat aus dem Stromnetz erfolgen und kann nicht von der PC-40 bereitgestellt werden.

Zwischen den beiden Klemmen WSK (Wicklungsschutzkontakt) muss eine Brücke eingelegt sein.

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: geregelte Pumpe** gewählt werden.

Die Bedienungsanleitung der Pumpe ist unbedingt zu beachten!

Netzanschluss bei Verwendung einer UWE PMM Pumpe

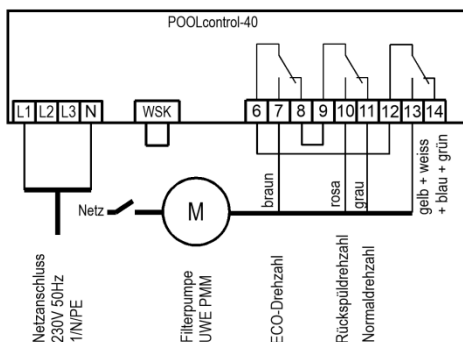

Eine UWE PMM Pumpe kann von der PC-40 angesteuert werden.


Die Spannungsversorgung für die Pumpe muss separat aus dem Stromnetz erfolgen und kann nicht von der PC-40 bereitgestellt werden.

Zwischen den beiden Klemmen WSK (Wicklungsschutzkontakt) muss eine Brücke eingelegt sein.

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: geregelte Pumpe** gewählt werden.

Die Bedienungsanleitung der Pumpe ist unbedingt zu beachten!

Anschluss der Heizung

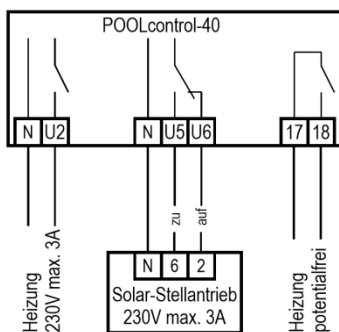


Die Schwimmbadheizung kann an die Klemme U2 angeschlossen werden. Dieser Ausgang liefert 230V und kann bis max. 3A belastet werden.

Zusätzlich steht ein potentialfreier Kontakt an den Klemmen 17+18 (z.B. für die Kesselsteuerung) zur Verfügung.

Für den Betrieb der Solar-Heizung kann an den Klemmen U5 und U6 ein **Sf**-Solar-Stellantrieb 230V angeschlossen werden. Bei Solar-Betrieb führt die Klemme U6 Netzspannung und Klemme U5 ist spannungsfrei. Wenn die Solar-Heizung nicht angesteuert wird ist Klemme U6 spannungsfrei und Klemme U5 führt Netzspannung.

Zusatzausgang/Zusatzeingang

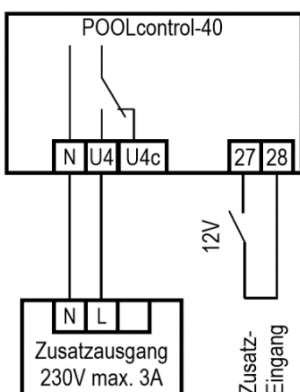

Ein zusätzlicher Verbraucher, beispielsweise Beleuchtung, kann an die Klemmen U4 und N angeschlossen werden. Dieser Ausgang liefert 230V und kann bis max. 3A belastet werden.


An den Zusatzeingang, Klemmen 27 und 28, kann ein Taster zum Schalten des Zusatzausgangs angeschlossen werden.

Die Klemmen führen 12V Sicherheitskleinspannung.

Der Zusatzausgang kann mit dem bauseitigen Taster am Zusatzeingang, dem „Aux“ Taster im Frontdeckel, der Schaltuhr, sowie im Menü geschaltet werden.

Eine Laufzeitbegrenzung ist im Menü einstellbar.

Anschluss der EUROTRONIK-10 für das Rückspülen mit 6-Wege Ventil

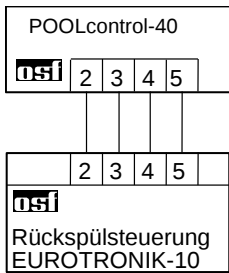


Für den Anschluss der EUROTRONIK-10 ist eine 4-adrige Verbindung erforderlich. Bei dem Anschluss dürfen die Adern nicht vertauscht werden. Die EUROTRONIK-10 benötigt zusätzlich eine separate Spannungsversorgung.

Betrieb der PC-40 ohne EUROTRONIK-10

Falls die PC-40 ohne EUROTRONIK-10 betrieben werden soll, sind die Anschlussklemmen 3 und 5 miteinander zu verbinden (brücken). Die Verbindungsleitung wird vorher abgeklemmt.

Anschluss der Stangenventile für Rückspülung

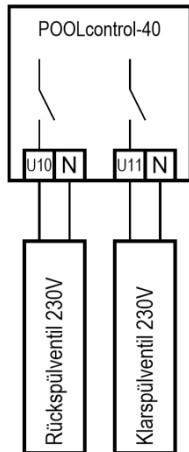


An die Klemmen U10 und N kann ein 230V Stangenventil für Rückspülen angeschlossen werden.

An die Klemmen U11 und N kann ein 230V Stangenventil für Klarspülen angeschlossen werden.

Beide Ventile werden durch die interne Rückspülsteuerung gesteuert.

Heizung und Dosiertechnik sind während des Rück- und Klarspülvorgangs gesperrt.


Anschluss eines Abdeckungs-Endschalters

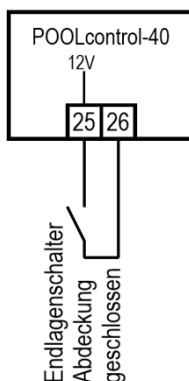

An die Klemmen 25 und 26 kann ein Endschalter der Schwimmbadabdeckung angeschlossen werden, der bei geschlossener Abdeckung automatisch den ECO-Betrieb startet.

Die Klemmen führen Sicherheitskleinspannung.

Anschluss von Unterwasserbeleuchtung, Flockungspumpe, Dosiertechnik

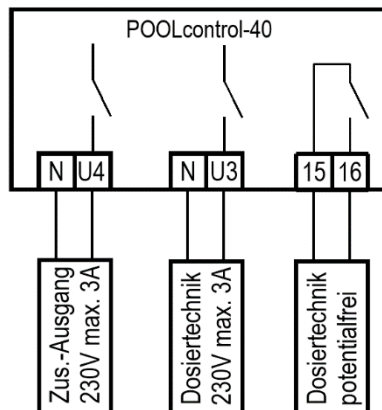


An Klemme U4 kann ein 230V-Zusatzgerät (z.B. Unterwasser-Scheinwerfer) angeschlossen werden, das mit einer eigenen Schaltuhr in der Steuerung beliebig ein- und ausgeschaltet werden kann. Da dieser Ausgang konfigurierbar ist, kann er auch zur Steuerung einer Flockungspumpe verwendet werden.

An Klemme U3 kann ein zusätzliches 230V-Gerät (z.B. Dosiertechnik) angeschlossen werden, das im Filterbetrieb zusammen mit der Filterpumpe eingeschaltet wird.

Zwischen den Klemmen 15 und 16 liegt im Steuergerät ein potentialfreier Relaiskontakt. Dieser kann zur Ansteuerung zusätzlicher Dosiertechnik verwendet werden (er ist während des Filterbetriebes geschlossen).


Dieser Kontakt kann mit max. 230V/4A belastet werden.

Anschluss einer Störmeldung

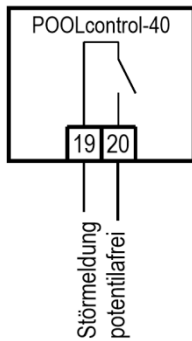

An die potentialfreien Klemmen 19 und 20 kann eine externe Störmeldung angeschlossen werden. Dieser Kontakt kann mit max. 230V/4A belastet werden.

Anschluss eines Bodenablauf-Ventils (ECO-Ventil)

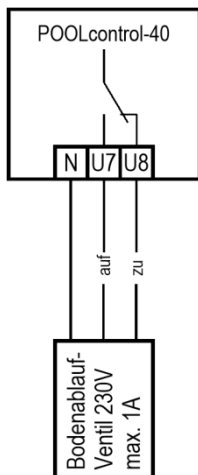


An die Klemmen U7 und U8 kann ein Bodenablauf-Ventil (ECO-Ventil) oder ein Ventil zur seitlichen Wasserentnahme angeschlossen werden. Ein 2-Wege-Ventil wird an die Klemmen U7 und N angeschlossen. Bei einem 3-Wege-Ventil wird die Klemme U7 für „AUF“ und die Klemme U8 für „ZU“ verwendet. Dieser Kontakt kann mit max. 230V/1A belastet werden.

Bei ECO-Betrieb wird dieses Ventil bei Schwimmbädern mit Überlaufrinne geöffnet, um Verdunstungsverluste zu minimieren.

Falls dieses Ventil auch bei der Rückspülung geöffnet werden soll, muss im Konfigurationsmenü die Option **Rückspülung – Bodenablauf: Rückspülung mit Bodenablauf** gewählt werden.


Anschluss eines Druckschalters

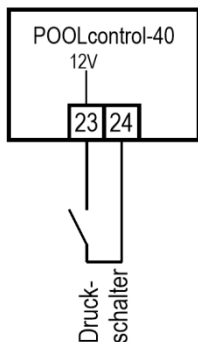

An die Klemmen 23 und 24 kann ein Druckschalter angeschlossen werden, der in der Druckleitung oder im Manometeranschluss des Zentralventils installiert wird. Wenn der potentialfreie Kontakt des Druckschalters mindestens 10 Sekunden geschlossen ist, startet der Rückspülvorgang.

Die Klemmen führen Sicherheitskleinspannung.


Anschluss eines Durchflusswächters

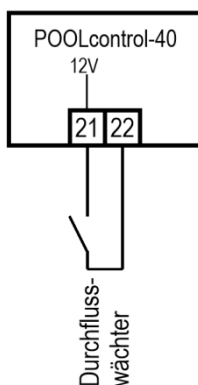

Statt der werksseitig zwischen den Klemmen 21 und 22 eingefügten Brücke kann ein Durchflusswächter oder ein Druckwächter angeschlossen werden, um die Pumpe zusätzlich vor Trockenlauf zu schützen. Sein Kontakt muss im Filterbetrieb spätestens 10 Sekunden (Werkseinstellung, Einstellbereich 5-60 sek.) nach Anlaufen der Filterpumpe geschlossen sein, sonst wird die Filterpumpe ausgeschaltet und die Störmeldelampe leuchtet auf. Im Rückspülbetrieb wird dieser Kontakt nicht abgefragt.

Die Klemmen führen Sicherheitskleinspannung.


Temperaturfühler

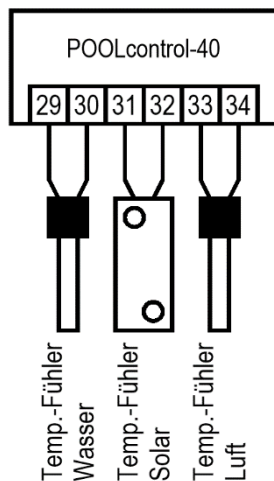

Die Polarität der Fühler ist beliebig.

Schwimmbad-Temperaturfühler

An die Klemmen 29 und 30 wird der Schwimmbad-Temperaturfühler angeschlossen. Der Temperaturfühler wird serienmäßig mit einer Leitungslänge von 1,5m geliefert. Diese kann bei Bedarf mit zweiadriger Leitung (Querschnitt min. 0,5mm²) bis zu maximal 20m verlängert werden. Eine Verlegung der Fühlerleitung in der Nähe von Netzleitungen ist zu vermeiden, um mögliche Störeinflüsse auszuschließen.

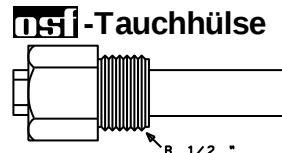

Da eine exakte Temperaturregelung nur bei gutem Wärmeübergang zwischen Temperaturfühler und Schwimmbadwasser erfolgt, ist eine **NSI-Tauchhülse R 1/2"** (Art. Nr. 320.020.0003) in das Rohrleitungssystem einzubauen.


Solar-Temperaturfühler

An die Klemmen 31 und 32 kann zusätzlich ein Solar-Temperaturfühler (Art. Nr. 3100000033) angeschlossen werden. Der Temperaturfühler wird serienmäßig mit einer Leitungslänge von 20m geliefert. Diese kann bei Bedarf mit zweiadriger Leitung (Querschnitt min. 0,5mm²) bis zu maximal 50m verlängert werden. **Eine Verlegung der Fühlerleitung in der Nähe von Netzleitungen ist zu vermeiden, um mögliche Störeinflüsse auszuschließen.** Der Solar-Temperaturfühler ist am Ausgang des Sonnenkollektors anzubringen und muss einen guten Wärmekontakt zum zurückfließenden Wasser haben. Die Temperatur am Einbauort des Temperaturfühlers darf 80°C nicht überschreiten.

Luft-Temperaturfühler

An den Klemmen 33 und 34 kann ein Luft-Temperaturfühler (Solar-Temperaturfühler Art. Nr. 3100000033) angeschlossen werden. Dieser Fühler wird verwendet, um die automatische Frostschutzfunktion zu steuern. Der Temperaturfühler wird serienmäßig mit einer Leitungslänge von 20m geliefert. Diese kann bei Bedarf mit zweiadriger Leitung (Querschnitt min. 0,5mm²) bis zu maximal 50m verlängert werden. **Eine Verlegung der Fühlerleitung in der Nähe von Netzleitungen ist zu vermeiden, um mögliche Störeinflüsse auszuschließen.**

Sicherungen

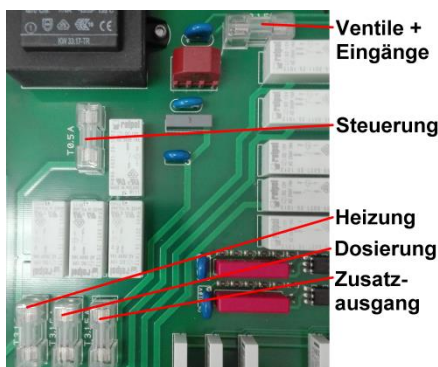


Die elektronische Steuerung ist durch eine 0,5A Feinsicherung auf der Leiterplatte im Inneren des Gerätes abgesichert. Für Heizung, Dosier-technik und Zusatzausgang ist jeweils eine 3,15A Feinsicherung vorhanden. Eine weitere 3,15A Sicherung versorgt die Ventile und die 230V-Steuereingänge. Der Kurzschluss-Schutz für die Filterpumpe ist durch bauseitige Vorsicherungen von max. 16A sicherzustellen.

Niveauregelung

Die integrierte Niveauregelung ist sowohl für Schwimmbäder mit Überlaufrinne, als auch für Skimmerbecken geeignet. Bei der Inbetriebnahme der Steuerung muss gewählt werden, welche Variante zum Einsatz kommt. Dazu muss im Konfigurationsmenü entweder die Option **Niveauregler – Typ: Sammelbehälter** oder **Niveauregler – Typ: Skimmerbecken** gewählt werden.

Schwimmbäder mit Überlaufrinne

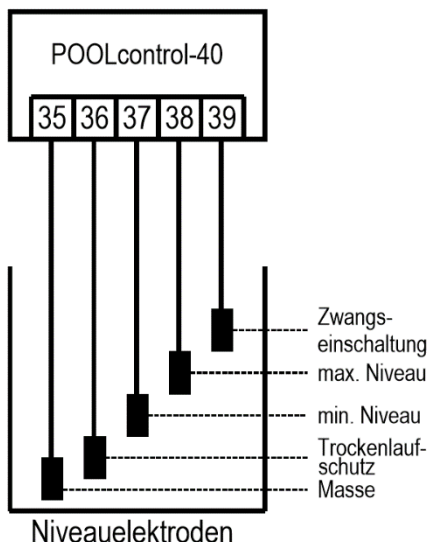

Als Sensoren sind **DSI** Tauchelektroden zu verwenden.

Die Zugfestigkeit der Leitung ist ausreichend, um die Elektroden mittels dieser Spezialleitung in den Überlaufsammelbehälter zu hängen, wobei die einzelnen Elektroden sich durchaus gegenseitig berühren dürfen. Die Befestigung erfolgt oberhalb des Behälters mit der **DSI** Elektrodenhalterung.

Die Spezialleitungen werden in einer bauseits zu installierenden Abzweigdose zusammengeführt. Von dieser Abzweigdose wird eine Leitung (z. B. NYM-0 5x1,5 mm²) bis zum Steuergerät verlegt. Die Leitungslänge darf 30m nicht überschreiten. Die Leitung darf nicht zusammen mit Netzleitungen verlegt werden.


Die Elektroden werden mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben.

Beim Anschluss der Tauchelektroden ist besonders darauf zu achten, dass die Reihenfolge nicht verwechselt wird, denn Verwechslungen der Elektroden führen unweigerlich zu Fehlfunktionen der Anlage.

Verwendung für Freibäder

Je nach Konzeption der Schwimmbadanlage kann es in Freibädern vorkommen, dass Regenwasser den Wasserspiegel anhebt und dann die Funktion „Zwangseinschaltung“ aktiviert. Falls dieses Betriebsverhalten nicht gewünscht ist, kann die Elektrode „Zwangseinschaltung EIN“ (Klemme 39) abgeklemmt werden. Alle anderen Tauchelektroden sind für die Funktion der Steuerung erforderlich und können nicht entfallen, bzw. dürfen nicht überbrückt werden.

Funktion der einzelnen Tauchelektroden

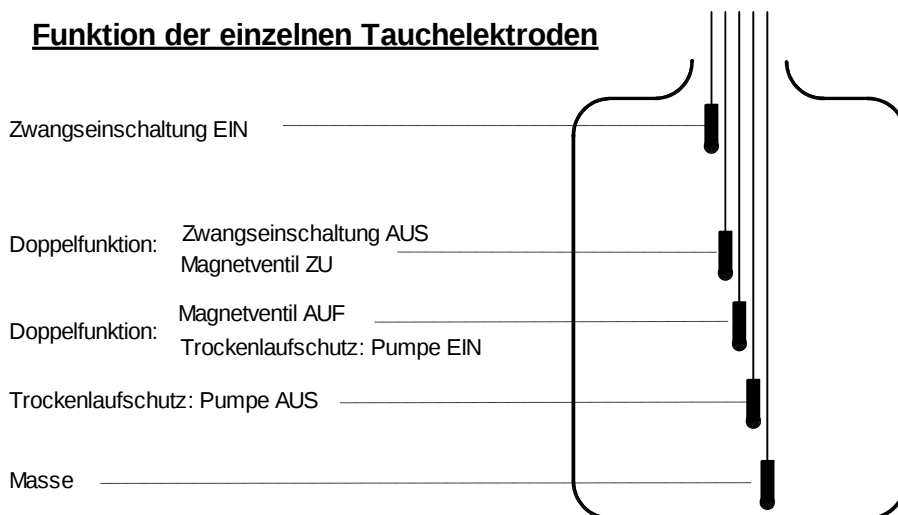

Im Normalbetrieb pendelt der Wasserstand zwischen den Elektroden "Magnetventil ZU" u. "Magnetventil AUF"

Die Höhenunterschiede sind von den individuellen Gegebenheiten abhängig. Um ausreichende Schaltabstände zu erreichen, sind min. 5 cm sicherzustellen.

Funktionsbeschreibung der Niveauregelung für Auffangbehälter

Die Niveauregelung für Auffangbehälter hat folgende Funktionen:

a. Regelung des Wasserstandes.

Wenn durch Wasserverlust in Schwimmbad, z.B. durch Verdunstung oder Rückspülung, der Wasserspiegel bis unterhalb der Tauchelektrode "Magnetventil AUF" (Klemme 37) absinkt, öffnet das Magnetventil (Klemme U9) und das einströmende Frischwasser führt zu einer Anhebung des Wasserspiegels. Sobald der steigende Wasserspiegel die Position der Tauchelektrode "Magnetventil ZU" (Klemme 38) erreicht und die betreffende Elektrode berührt, schließt das Magnetventil den Frischwasserzulauf.


b. Trockenlaufschutz der Filterpumpe.

Wenn durch Wasserverlust im Auffangbehälter, z.B. durch Rückspülung, der Wasserstand bis unterhalb der Tauchelektrode "Trockenlaufschutz / Pumpe AUS" (Klemme 36) absinkt, schaltet die Niveauregelung die Filterpumpe aus, damit diese nicht durch Wassermangel beschädigt wird. Sobald der Wasserstand wieder bis auf Höhe der Elektrode "Trockenlaufschutz / Pumpe EIN" (Klemme 37) ge-

stiegen ist, und die besagte Elektrode berührt, schaltet die Niveauregelung automatisch die Filtersteuerung wieder ein.

c. Zwangseinschaltung.

Wenn durch Wasserverdrängung im Schwimmbad der Wasserstand im Auffangbehälter ansteigt und die Tauchelektrode "Zwangseinschaltung EIN" (Klemme 39) berührt, schaltet Niveauregelung eigenständig die Filterpumpe ein. Nun wird das Wasser zurück in das Schwimmbad gepumpt, und somit wird unnötiger Verlust von kostbarem Wasser vermieden. Die Tauchelektrode "Zwangseinschaltung EIN" ist einige cm tiefer als der Überlauf zu platzieren.

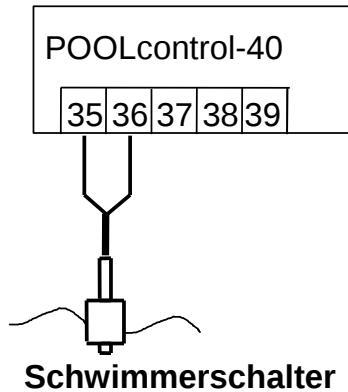


Schwimmbäder mit Skimmer

Als Sensor ist für Skimmerbecken ein **ISI** Mini-Schwimmerschalter zu verwenden. Die Leitung des Schwimmerschalters kann mit einer Leitung (2x0,75mm²) auf bis zu 30m verlängert werden. Bitte beachten Sie, dass die Verbindung unbedingt wasserdicht ausgeführt werden muss. Die Anschlussleitung des Schwimmerschalters darf nicht zusammen mit anderen stromführenden Leitungen verlegt werden.

Der Mini-Schwimmerschalter wird mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben.

In dieser Betriebsart wird in Verbindung mit dem Mini-Schwimmerschalter automatisch eine Zeitverzögerung aktiv. Diese einstellbare Zeitverzögerung verhindert zu häufige Schaltvorgänge infolge von Wellenbewegungen des Schwimmbadwassers. Die Verzögerungszeit kann im Konfigurationsmenü verstellt werden.


Der Mini-Schwimmerschalter wird auf dem Schieberwinkel montiert. Dann wird die Befestigungsschiene an der Skimmerwand etwa in der Höhe des gewünschten Wasserstandes senkrecht befestigt. Durch Verschieben des Schieberwinkels in der Schiene kann der Wasserstand gewählt werden. Der Schieberwinkel wird durch Eindrehen der Schraube fixiert. Alle Teile passen leicht ineinander, so dass keine Gewaltanwendung notwendig ist.

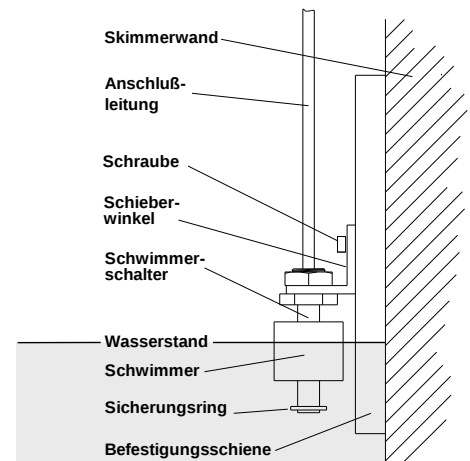

Verwendung ohne Niveauregelung


Wenn die integrierte Niveauregelung nicht genutzt wird, muss im Konfigurationsmenü die Option **Niveauregler** – Typ: keine Regelung gewählt werden.

Magnetventil für Wassernachspeisung

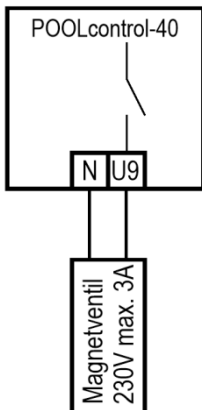

Für den Wasserzulauf ist ein stromlos geschlossenes Magnetventil zu verwenden. Dieses wird an die Klemmen U9 / N der Steuerung angeschlossen. Ein geeignetes Magnetventil (R $\frac{1}{2}$ ") ist unter der Artikel-Nummer 1090005804 aus dem **ISI** Programm zu beziehen.

Bedienelemente auf der Frontplatte

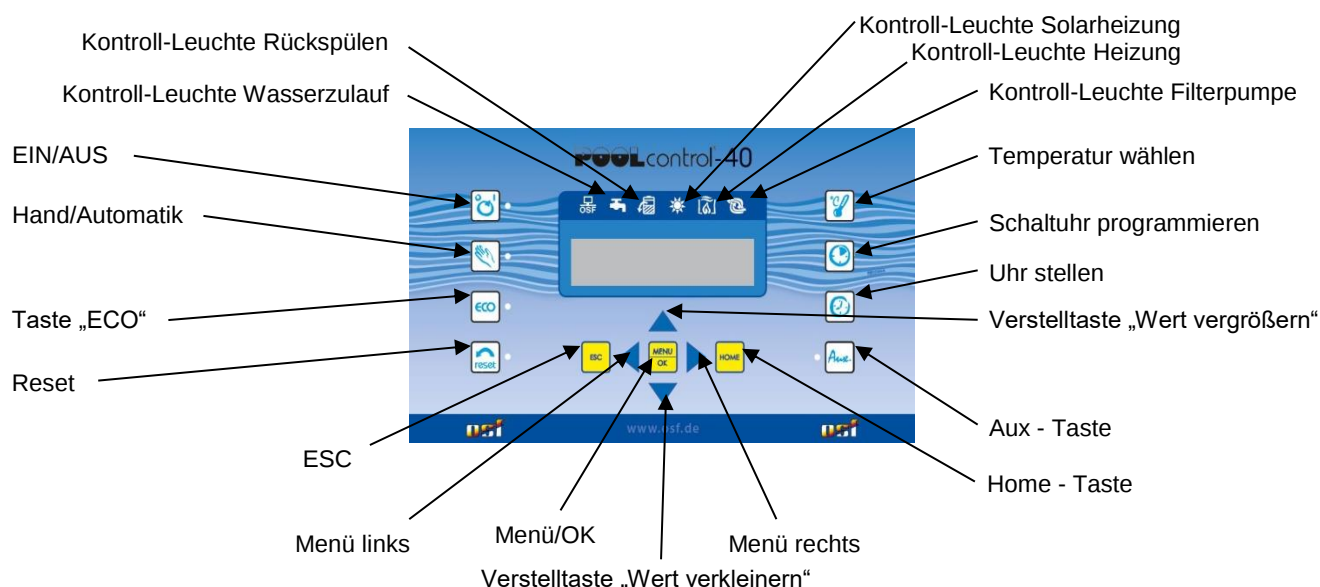

LCD	23,4°C 14:46 Betriebsbereit	Normale Betriebsanzeige mit aktueller Wassertemperatur und Uhrzeit. Die Filterpumpe ist ausgeschaltet (Filterpause).
LCD	23,4°C 14:46 Filterbetrieb	Normale Betriebsanzeige mit aktueller Wassertemperatur und Uhrzeit. Die Anlage läuft im normalen Filterbetrieb.
LCD	23,4°C 14:46 ECO-Betrieb	Normale Betriebsanzeige mit aktueller Wassertemperatur und Uhrzeit. Die Anlage läuft im ECO-Betrieb.
LCD	23,4°C 14:46 Nachlaufzeit	Die Filterpumpe läuft nach Ausschalten der Heizung vorübergehend nach.
LCD	23,4°C 14:46 Frostschutz	Die Filterpumpe ist durch die Frostschutzfunktion eingeschaltet worden.
LCD	23,4°C 14:46 Zwanaseinsch.	Die Filterpumpe ist durch die integrierte Niveauregelung eingeschaltet worden.
LCD	23,4°C 14:46 Wassermangel	Die Filterpumpe ist durch die integrierte Niveauregelung ausgeschaltet worden.
LCD	23,4°C 14:46 Rückspülen 175 s	Der Filter wird mit Hilfe des Stangenventils an Klemme U10 rückgespült. Die Restdauer der Rückspülung wird angezeigt.
LCD	23,4°C 14:46 Klarspülen 18 s	Der Filter wird mit Hilfe des Stangenventils an Klemme U11 klargespült. Die Restdauer der Klarspülung wird angezeigt.
LCD	23,4°C 14:46 Rsp. Eurotronik	Der Filter wird durch eine an den Klemmen 2-5 angeschlossene EUOTRONIK rückgespült.
LCD	23,4°C 14:46 Niveaufühler def	Die Niveausensoren sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen oder die Reihenfolge ist vertauscht.
LCD	23,4°C 14:46 Pumpe gesperrt	Die Filterpumpe ist durch eine angeschlossene EUOTRONIK-10, oder den Wicklungsschutzkontakt, ausgeschaltet worden. Diese Meldung erscheint auch, wenn die Sicherung für Ventile und Eingänge (sh. „Sicherungen“) durchgebrannt ist.
LCD	23,4°C 14:46 Pumpe überlastet	Die Filterpumpe ist durch den elektronischen Motorschutz ausgeschaltet worden. Um die Pumpe wieder einzuschalten muss die Taste gedrückt werden, nachdem die Pumpe abgekühlt ist.
LCD	23,4°C 14:46 kein Durchfluss	Die Filterpumpe ist durch den an den Klemmen 21 und 22 angeschlossenen Durchflusswächter ausgeschaltet worden. Um die Pumpe wieder einzuschalten muss die Taste gedrückt werden, nachdem der Fehler behoben wurde.

LCD 23,4°C 14:46
Netzphase fehlt!

Die Filterpumpe ist ausgeschaltet worden, weil nicht in allen 3 Phasen des Drehstromnetzes Strom fließt. Um die Pumpe wieder einzuschalten muss die Taste  gedrückt werden, nachdem der Fehler behoben wurde.

LCD Fühler def. 14:46
Filterbetrieb

Die Temperaturregelung ist außer Betrieb, weil der Temperaturfühler nicht angeschlossen oder defekt ist.



**Steuerung
EIN/AUS**

Mit dieser Taste kann die gesamte Steuerung ein- und ausgeschaltet werden. **Achtung!** Die Steuerung wird damit nicht spannungsfrei geschaltet! Wenn die Steuerung eingeschaltet ist, leuchtet diese Taste.



Handbetrieb

Mit dieser Taste kann die Filterpumpe manuell, unabhängig von der Zeitschaltuhr eingeschaltet werden. Die Taste leuchtet bei Handbetrieb.



**Störmeldung
quittieren**

Wenn die Steuerung eine Störung erkennt (z.B. Motorschutz), leuchtet diese Taste rot auf. Diese Störungsmeldung muss mit dieser Taste quittiert werden, damit der normale Betrieb der Anlage fortgesetzt werden kann.



ECO

Mit dieser Taste kann der ECO-Modus (Energiesparfunktion) ein- und ausgeschaltet werden.



**Kontrollleuchte
Pumpe**

Diese Kontrollleuchte zeigt den Betrieb der Filterpumpe an.



**Kontrollleuchte
Heizung**

Diese Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Heizung (Wärmetauscher) eingeschaltet ist.



**Kontrollleuchte
Solarheizung**

Diese Kontrollleuchte leuchtet bei Betrieb der Solarheizung.



**Kontrollleuchte
Rückspülen**

Diese Kontrollleuchte leuchtet bei Betrieb der Rückspülung mit Stangenventile.



**Kontrollleuchte
Wasserzulauf**

Diese Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschaltetem Wasserzulauf



**Verstell-
Tasten**

Mit diesen Tasten können Wassertemperatur, Uhrzeit, Schalt- und Rückspülzeiten programmiert werden. Außerdem dienen diese Tasten zum Verändern von Werten im Konfigurationsmenü.




**Temperatur
wählen**


Mit dieser Taste wird die Temperatur des Schwimmbadwassers gewählt:

1. Taste  drücken $\Rightarrow$ in der Anzeige erscheint  Solltemperatur
2. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Temperatur im Bereich von 0,1°C bis 40°C eingestellt werden.
3. Zum Speichern der gewünschten Temperatur die Taste  erneut drücken. Wenn bei der Temperatureinstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt gewählte Temperatur automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Falls an der Steuerung ein Solarfühler angeschlossen ist, kann mit dieser Taste die augenblickliche Temperatur des Solarfühlers angezeigt werden:

1. Taste  zweimal drücken $\Rightarrow$ in der Anzeige erscheint die Temperatur am Solarfühler, z.B.  am Solarfühler
2. Zum Beenden dieser Anzeige die Taste  erneut drücken. Wenn länger als eine Minute keine Taste betätigt wird, erscheint automatisch wieder die normale Betriebsanzeige.

Falls an der Steuerung ein Lufttemperaturfühler angeschlossen ist, kann mit dieser Taste die augenblickliche Lufttemperatur angezeigt werden:

3. Taste  dreimal drücken $\Rightarrow$ in der Anzeige erscheint die Lufttemperatur, z.B.  am Luftfühler
4. Zum Beenden dieser Anzeige die Taste  erneut drücken. Wenn länger als eine Minute keine Taste betätigt wird, erscheint automatisch wieder die normale Betriebsanzeige.



Uhrzeit einstellen


Mit dieser Taste wird die aktuelle Uhrzeit eingestellt:

1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint: . Der Wochentag blinkt.
2. Mit den Tasten  und  kann jetzt gewählt werden, ob Wochentag, Stunden oder Minuten eingestellt werden sollen. Der entsprechende Schriftzug blinkt.
3. Mit den Tasten  und  kann jetzt der blinkende Schriftzug (Wochentag, Stunden oder Minuten) eingestellt werden.
4. Zum Speichern der Uhrzeit die Taste  erneut drücken. Wenn bei der Einstellung mehr als 5 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die Programmierung ohne zu speichern abgebrochen. Es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.




Schaltuhr programmieren

Mit dieser Taste wird die eingebaute Schaltuhr programmiert, wobei die Einschaltzeit und die dazu gehörende Ausschaltzeit immer paarweise eingegeben werden müssen:

1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint . In der unteren Zeile wird die momentane Ein- und Ausschaltzeit ersichtlich (Tg bedeutet täglich). Oben rechts wird Nummer der bereits programmierten Schaltzeiten angezeigt (01 bedeutet: 1. Schaltzeit).
2. Taste  betätigen. Der Wochentag blinkt.
3. Mit den Tasten  und  kann jetzt gewählt werden, ob Wochentag, Stunden oder Minuten eingestellt werden können. Der entsprechende Schriftzug blinkt.
4. Mit den Tasten  und  kann jetzt der blinkende Schriftzug (Wochentag, Stunden oder Minuten) eingestellt werden. EIN in der oberen Zeile bedeutet: Einschaltzeit.
5. Taste  betätigen und damit die Schaltzeit speichern.
6. Im Display erscheint automatisch das Menü zum Einstellen der Ausschaltzeit. Der Wochentag blinkt.
7. Mit den Tasten  und  kann jetzt gewählt werden, ob Wochentag, Stunden oder Minuten eingestellt werden können. Der entsprechende Schriftzug blinkt.
8. Mit den Tasten  und  kann jetzt der blinkende Schriftzug (Wochentag, Stunden oder Minuten) eingestellt werden. AUS in der oberen Zeile bedeutet: Ausschaltzeit.
9. Taste  betätigen und damit die Schaltzeit speichern.
10. Weitere Schaltzeiten können nun, wie in den Punkten 1-9 beschrieben, programmiert werden.

Schaltzeiten ändern

Wenn bereits Schaltzeiten programmiert worden sind, können diese nachträglich geändert werden:


1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint . In der unteren Zeile wird die momentane Ein- und Ausschaltzeit ersichtlich (Tg bedeutet täglich).
2. Wenn mehrere Schaltzeiten programmiert sind, kann mit den Tasten  und  die gewünschte Schaltzeit gewählt werden. (Nummer oben rechts beachten).
3. Taste  betätigen. Der Wochentag blinkt.
4. Mit den Tasten  und  kann jetzt gewählt werden, ob Wochentag, Stunden oder Minuten verändert werden können. Der entsprechende Schriftzug blinkt.
5. Mit den Tasten  und  kann jetzt der blinkende Schriftzug (Wo-

chentag, Stunden oder Minuten) geändert werden.



6. Taste  betätigen und damit die Änderung speichern.

Schaltzeiten löschen

Wenn bereits Schaltzeiten programmiert worden sind, können diese nachträglich gelöscht werden:

1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint . In der unteren Zeile wird die momentane Ein- und Ausschaltzeit ersichtlich (Tg bedeutet täglich).
2. Wenn mehrere Schaltzeiten programmiert sind, kann mit den Tasten  und  die gewünschte Schaltzeit gewählt werden. (Nummer oben rechts beachten)
3. Taste  betätigen. Der Wochentag blinkt.
4. Mit den Tasten  und  kann jetzt der blinkende Schriftzug geändert werden. Zum Löschen ist die Einstellung „unprogr“ zu wählen („unprogr“ bedeutet unprogrammiert).
5. Taste  betätigen und damit die Schaltzeit löschen.

Konfigurationsmenü

Filterpumpe	 betätigen 	Mit den Tasten  und  weiterblättern, bis „Filterpumpe“ in der Anzeige erscheint. Erneut die Taste  betätigen um den Filterpumpen-Mode zu wählen.
Typ	 	Taste  betätigen. Im Display wird der augenblicklich gewählte Typ der Filterpumpe (Drehstrompumpe, Wechselstrompumpe oder drehzahlgeregelte Pumpe) angezeigt. Die Auswahl kann mit den Tasten  und  geändert werden. Bei Betätigung der Taste  wird die Einstellung gespeichert. 
Motorstrom	 	Im Filterpumpen-Mode mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen. Im Display wird die augenblickliche Stromaufnahme der Filterpumpe angezeigt.
Motorschutz	 	Im Filterpumpen-Mode mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen. Im Display wird der Motorschutz-Auslösestrom angezeigt. Die Einstellung kann mit den Tasten  und  geändert werden. Mit der Taste  wird die Einstellung gespeichert. 
Anlaufzeit	 	Im Filterpumpen-Mode mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Anlaufzeit mit den Tasten  und  einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Anlaufzeit ist die Zeit, die nach dem Start der Filterpumpe vergeht, bevor der Durchflusswächter abgefragt wird. 

ECO Modus	Menü auswählen < ECO-Modus >	Taste  betätigen Mit den Tasten  und  weiterblättern, bis „ECO-Modus“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um den ECO-Modus zu wählen.
Schaltuhr	ECO-Modus < Schaltuhr >	Taste  betätigen um die Schaltzeiten zu programmieren (Vorgehensweise: siehe Schaltuhr programmieren)
Temperaturabsenkung	ECO-Modus < Temp. Absenk. >	Im ECO-Modus mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Temperaturabsenkung mit den Tasten  und  einzustellen. Anschließend Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich 0 bis 15°, Werkseinstellung 0°
Heizung	Menü auswählen < Heizung >	Taste  betätigen Mit den Tasten  und  weiterblättern, bis „Heizung“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Einstellungen für die Heizung zu wählen.
Betriebsart	Heizung < Betriebsart >	Taste  betätigen. Im Display wird die augenblickliche Betriebsart der Heizung (Automatikbetrieb bzw. ausgeschaltet) angezeigt. Die Auswahl kann mit den Tasten  und  geändert werden. Bei Betätigung der Taste  wird die Einstellung gespeichert.
Vorrang	Heizung < Vorrang Hza. >	In den Heizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um den Vorrang mit den Tasten  und  einoder auszuschalten. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Bei ausgeschaltetem Vorrang wird die Heizung nur während der Filterlaufzeiten aktiviert. Werkseinstellung: Vorrang aus
Schaltabstand	Heizung < Schaltabstand >	In den Heizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um den Schaltabstand (Hysterese) mit den Tasten  und  einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Der Schaltabstand wird in Sekunden eingestellt. Einstellbereich 10 bis 1800s, Werkseinstellung 120s
Nachlaufzeit	Heizung < Nachlaufzeit >	In den Heizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Nachlaufzeit mit den Tasten  und  einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Bei aktivierter Nachlaufzeit schaltet die Schaltuhr beim Beenden der Filterlaufzeit die Heizung aus, die Filterpumpe läuft aber um die eingestellte Nachlaufzeit weiter. Einstellbereich 0 bis 1800s, Werkseinstellung 0s
Grenztemperatur	Heizung < Grenztemper. >	In den Heizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Grenztemperatur mit den Tasten  und  einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Die Grenztemperatur ist die maximal wählbare Wassertemperatur. Einstellbereich 30 bis 50°C, Werkseinstellung 40°C

Solarheizung		Taste  betätigen Mit den Tasten  und  weiterblättern, bis „Solarheizung“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Einstellungen für die Solarheizung zu wählen.
Betriebsart	 Menü auswählen < Solarheizung >	Taste  betätigen. Im Display wird die augenblickliche Betriebsart der Solarheizung (Automatikbetrieb bzw. ausgeschaltet) angezeigt. Die Auswahl kann mit den Tasten  und  geändert werden. Bei Betätigung der Taste  wird die Einstellung gespeichert.
Vorrang	 Solarheizung < Vorrang Solar >	In den Solarheizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um den Vorrang mit den Tasten  und  ein- oder auszuschalten. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Bei eingeschaltetem Vorrang wird die Solarheizung (und gleichzeitig die Filterpumpe) auch außerhalb der Filterlaufzeiten aktiviert. Werkseinstellung: Vorrang ein
Schaltabstand	 Solarheizung < S.-Abst. Sol. >	In den Solarheizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um den Schaltabstand (Hysterese) mit den Tasten  und  einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Der Schaltabstand wird in Sekunden eingestellt. Einstellbereich 10 bis 1800s, Werkseinstellung 120s
Einschalt-differenz	 Solarheizung < Solar-EIN dT >	In den Solarheizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Einschalt Differenz (Differenz zwischen Schwimmbadtemperatur und Solartemperatur) mit den Tasten  und  einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich 0,5 bis 20°C, Werkseinstellung 5°C
Ausschalt-differenz	 Solarheizung < Solar-AUS dT >	In den Solarheizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Ausschalt Differenz (Differenz zwischen Schwimmbadtemperatur und Solartemperatur) mit den Tasten  und  einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich 0 bis 15°C, Werkseinstellung 0°C
Temperatur-erhöhung	 Solarheizung < Solar Zusatz >	In den Solarheizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Überheiztemperatur der Solarheizung mit den Tasten  und  einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Nur bei Solarbetrieb wird das Schwimmbad um den eingestellten Wert überheizt. Einstellbereich 0 bis 15°C, Werkseinstellung 5°C
Pumpen-leistung	 Solarheizung < Pumpenleista. >	In den Solarheizungseinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Leistung der Filterpumpe mit den Tasten  und  zu wählen. Folgende Einstellungen sind möglich (nur bei Filterpumpe mit Drehzahlregelung):  Pumpenleista. normal (Filtern) Bei Solarbetrieb läuft die Filterpumpe in der Drehzahl „Filterbetrieb“.  Pumpenleista. erhöht (Rücksp.) Bei Solarbetrieb läuft die Filterpumpe in der hohen Drehzahl „Rückspülen“.

Pumpenleista. auto (ECO/Filt.)	Bei Solarbetrieb läuft die Filterpumpe in der Drehzahl der aktuellen Betriebsart, entweder „ECO-Modus = niedrige Drehzahl“ oder „Filterbetrieb = Filter-Drehzahl“. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Werkseinstellung: Filterdrehzahl
Frostschutz Menü auswählen < Frostschutz >	Taste  betätigen Mit den Tasten  und  weiterblättern, bis „Frostschutz“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Einstellungen für die Frostschutzfunktion zu wählen.
Betriebsart Frostschutz < Betriebsart >	Taste  betätigen. Im Display wird die augenblickliche Betriebsart der Frostschutzfunktion (Automatikbetrieb bzw. ausgeschaltet) angezeigt. Die Auswahl kann mit den Tasten  und  geändert werden. Bei Betätigung der Taste  wird die Einstellung gespeichert.
Lufttemperatur Frostschutz < Lufttemp. >	In den Frostschutzeinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten  und  die Lufttemperatur einzustellen, bei der die Frostschutzfunktion startet. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich -5°C bis +5°C, Werkseinstellung 0°C
Wasser- temperatur Frostschutz < Wassertemp. >	In den Frostschutzeinstellungen mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten  und  die Wassertemperatur einzustellen, die bei Frostschutzfunktion ausgeregt wird. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich 0°C bis 20°C, Werkseinstellung 5°C
Rückspülung Menü auswählen < Rückspülung >	Taste  betätigen Mit den Tasten  und  weiterblättern, bis „Rückspülung“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Einstellungen für die Rückspülung mit Stangenventilen zu wählen.
Betriebsart Rückspülung < Betriebsart > Betriebsart manuell starten Betriebsart Automatikbetrieb	Taste  betätigen um mit den Tasten  und  zu wählen, wie die Rückspülung gestartet werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich: Taste  betätigen um die Rückspülung sofort zu starten. Taste  betätigen um die Rückspülung zeitabhängig (per Schaltuhr) zu starten. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern.
Schaltuhr Rückspülung < Schaltuhr >	In den Einstellungen für die Rückspülung mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Schaltzeiten zu programmieren (Vorgehensweise: siehe Schaltuhr programmieren).
Rückspülung abbrechen	Taste  betätigen um die Steuerung auszuschalten. Der Rückspülzyklus wird abgebrochen.
Rückspüldauer Rückspülung < Dauer Rücksp. >	In den Einstellungen für die Rückspülung mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten  und  die Dauer der Rückspülung einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich 0 bis 900s, Werkseinstellung 300s

Klarspüldauer	Rückspülung < Dauer Klarsp. >	In den Einstellungen für die Rückspülung mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten ▲ und ▼ die Dauer der Klarspülung einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich 0 bis 120s, Werkseinstellung 30s
Ventil-Stellzeit	Rückspülung < Stellzeit U. >	In den Einstellungen für die Rückspülung mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen, wie lange die Filterpumpe jeweils ausgeschaltet werden soll, wenn die Stangenventile verfahren werden. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich 0 bis 120s, Werkseinstellung 0s
14-tägig spülen	Rückspülung < 14tägig spül. >	In den Einstellungen für die Rückspülung mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen, ob der Filter nur alle 14 Tage gespült werden soll. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Werkseinstellung: inaktiv (wöchentliche Spülung)
Bodenablauf benutzen	Rückspülung < Bodenablauf >	In den Einstellungen für die Rückspülung mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen, ob der Bodenablauf während der Rückspülung geöffnet werden soll. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Werkseinstellung: Rückspülung ohne Bodenablauf
Niveauregler	Menü auswählen < Niveauregler >	Taste  betätigen Mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern, bis „Niveauregler“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Einstellungen für die Niveauregelung zu wählen.
Typ	Niveauregler < Typ >	Taste  betätigen. Im Display wird der augenblicklich gewählte Typ der Niveaureglung (Skimmerbecken bzw. Sammelbehälter) angezeigt. Die Auswahl kann mit den Tasten ▲ und ▼ geändert werden. Bei Betätigung der Taste  wird die Einstellung gespeichert. Werkseinstellung: keine Regelung
Zeitbegrenzung	Niveauregler < Zeitbegrenzung >	In den Einstellungen für die Niveauregelung mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Zeitbegrenzung mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Magnetventil, unabhängig vom Wasserstand, ausgeschaltet. Einstellbereich 0 bis 240 Min., Werkseinstellung 60 Min. 0 bedeutet keine Zeitbegrenzung!
Schaltabstand	Niveauregler < Schaltabstand >	In den Einstellungen für die Niveauregelung mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um den Schaltabstand mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Der Schaltabstand ist die Differenz zwischen den Schaltvorgängen bei Verwendung eines Mini-Schwimmerschalters als Sensor. Einstellbereich 10 bis 180s, Werkseinstellung 10s


Einschaltverzögerung	Niveauresler < Verzöger. EIN >	In den Einstellungen für die Niveauregelung mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Verzögerung mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Die Einschaltverzögerung ist die Zeit vom Unterschreiten des eingestellten Wasserstandes bis zum Öffnen des Magnetventils (bei Verwendung eines Mini-Schwimmerschalters als Sensor). Einstellbereich 10 bis 30s, Werkseinstellung 0s
Ausschaltverzögerung	Niveauresler < Verzöger. AUS >	In den Einstellungen für die Niveauregelung mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Verzögerung mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Die Ausschaltverzögerung ist die Zeit vom Überschreiten des eingestellten Wasserstandes bis zum Schließen des Magnetventils (bei Verwendung eines Mini-Schwimmerschalters als Sensor). Einstellbereich 10 bis 30s, Werkseinstellung 0s
Zusatzausgang	Menü auswählen < Zusatzausgang >	Taste  betätigen Mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern, bis „Zusatzausgang“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Einstellungen für den Zusatzausgang (U4) zu wählen.
Betriebsart	Zusatzausgang < Betriebsart > Betriebsart Ausgeschaltet Betriebsart Eingeschaltet Betriebsart Automatikbetrieb	Taste  betätigen um mit den Tasten ▲ und ▼ die Betriebsart zu wählen. Folgende Einstellungen sind möglich: Der Zusatzausgang ist dauerhaft ausgeschaltet. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Der Zusatzausgang ist dauerhaft eingeschaltet. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Der Zusatzausgang wird von seiner Schaltuhr gesteuert. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern.
Zeitbegrenzung	Zusatzausgang < Zeitbegrenzung >	In den Einstellungen für den Zusatzausgang mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Zeitbegrenzung mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird der Zusatzausgang automatisch ausgeschaltet, wenn er zuvor mit der „Aux“ Taste oder dem externen Taster eingeschaltet wurde. Bei einer Einstellung von 0 Minuten erfolgt keine Zeitbegrenzung. Einstellbereich 0 bis 600 Minuten, Werkseinstellung 180
Schaltuhr	Zusatzausgang < Schaltuhr >	In den Einstellungen für den Zusatzausgang mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Schaltuhr zu programmieren. (Vorgehensweise: siehe Schaltuhr programmieren).
Taktzyklus	Zusatzausgang < Taktzyklus >	In den Einstellungen für den Zusatzausgang mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um den Taktzyklus mit den Tasten ▲ und ▼ einzustellen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. In Abhängigkeit dieser Einstellung wird der Zusatzausgang ein- und ausgeschaltet. Bei einer Einstellung von 0 Minuten wird der Zusatzausgang nicht getaktet. Einstellbereich 0 bis 240 Minuten, Werkseinstellung 0
Taktdauer	Zusatzausgang < Taktdauer >	In den Einstellungen für den Zusatzausgang mit den Tasten ◀ und ▶ weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Taktdauer (Einschaltdauer) mit den Tas-

		ten  und  einzustellen. Der Taktzyklus bleibt dadurch unverändert. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Einstellbereich 5 bis 240s, Werkseinstellung 10s
Verriegelung	 Zusatzausgang  Verriegelung 	In den Einstellungen für den Zusatzausgang mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten  und  zu wählen, ob der Zusatzausgang mit der Filterpumpe verriegelt werden soll. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern. Bei aktivierter Verriegelung schaltet der Zusatzausgang nur während des Filterbetriebs ein. Werkseinstellung: keine Verriegelung
Fühlerabgleich		Taste  betätigen  Menü auswählen  Fühlerabgleich  Mit den Tasten  und  weiterblättern, bis „Fühlerabgleich“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Fühlerabgleich-Funktion zu wählen.
Wasser-temperatur	 Fühlerabgleich  Wassertemp. 	Taste  betätigen um mit den Tasten  und  die Wassertemperaturanzeige zu justieren. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern.
Solar-temperatur	 Fühlerabgleich  Solartemp. 	In der Fühlerabgleich-Funktion mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten  und  die Solartemperaturanzeige zu justieren. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern.
Lufttemperatur	 Fühlerabgleich  Lufttemp. 	In der Fühlerabgleich-Funktion mit den Tasten  und  weiterblättern bis nebenstehende Anzeige erscheint. Taste  betätigen um mit den Tasten  und  die Lufttemperaturanzeige zu justieren. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern.
Sprache	 Menü auswählen  Sprache 	Taste  betätigen Mit den Tasten  und  weiterblättern, bis „Sprache“ in der Anzeige erscheint. Taste  betätigen um die Sprache für die Anzeige auf der Frontplatte zu wählen.
Sprachauswahl	 Ausw. Sprache  Deutsch 	Taste  betätigen um mit den Tasten  und  die Sprache zu wählen. Taste  betätigen um die Einstellung zu speichern.

Menüstruktur

Filterpumpe	ECO-Betrieb	Heizung	Solarheizung	Frostschutz
Menü auswählen < Filterpumpe >	Menü auswählen < ECO-Modus >	Menü auswählen < Heizung >	Menü auswählen < Solarheizung >	Menü auswählen < Frostschutz >
Filterpumpe < Typ >	ECO-Modus < Schaltuhr >	Heizung < Betriebsart >	Solarheizung < Betriebsart >	Frostschutz < Betriebsart >
Filterpumpe < Motorstrom >	ECO-Modus < Temp.Absenks.>	Heizung < Vorrang Hza. >	Solarheizung < Vorrang Solar >	Frostschutz < Lufttemp. >
Filterpumpe < Motorschutz >		Heizung < Schaltabstand >	Solarheizung < S.-Abst. Sol. >	Frostschutz < Wassertemp. >
Filterpumpe < Anlaufzeit >		Heizung < Nachlaufzeit >	Solarheizung < Solar-EIN dT >	
		Heizung < Grenztemper. >	Solarheizung < Solar-AUS dT >	
			Solarheizung < Solar Zusatz >	
			Solarheizung < Pumpenleists. >	
Rückspülung	Niveauregler	Zusatzausgang	Fühlerabgleich	
Menü auswählen < Rückspülung >	Menü auswählen < Niveauregler >	Menü auswählen < Zusatzausgang >	Menü auswählen < Fühlerabgleich >	
Rückspülung < Betriebsart >	Niveauregler < Typ >	Zusatzausgang < Betriebsart >	Fühlerabgleich < Wassertemp. >	
Rückspülung < Schaltuhr >	Niveauregler < Zeitbesrenzs. >	Zusatzausgang < Schaltuhr >	Fühlerabgleich < Solartemp. >	
Rückspülung < Dauer Rücksp. >	Niveauregler < Schaltabstand >	Zusatzausgang < Taktzyklus >	Fühlerabgleich < Lufttemp. >	
Rückspülung < Dauer Klarsp. >		Zusatzausgang < Taktdauer >		
Rückspülung < Stellzeit U. >		Zusatzausgang < Verrieselung >		
Rückspülung < 14tägig spül. >				
Rückspülung < Bodenablauf >				

Anschlussplan

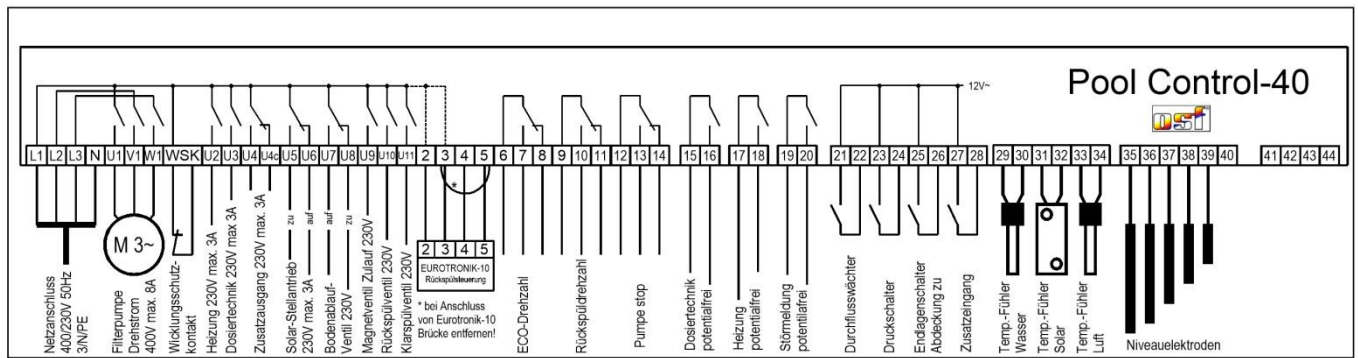

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung in Ihrem Schwimmbad

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter folgender Adresse:

<https://osf.de/download/documents/documents.php?device=PC-40>

OSI Hansjürgen Meier
Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp
E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de



Änderungen vorbehalten **OSI** 04/2021